シートアサガオ

■ シート&ネットの4層構造で安全と施工性を実現！

- 仮設工業会による承認基準をクリア
- メッシュシートの採用によって、総重量37.8kgと超軽量！

試験結果証明書

■ 5段階の角度調整が可能

90° 54.5° 45° 35.5° 26°

90度固定（クサビ用H-1.8/枠用H-1.7）、障害物を躱す3段階による角度調節（54.5度/45度/35.5度）、規定角度と収納時兼用の26度、合計6ヶ所のストッパーを確保しています。
もちろん、コーナーの角度調節にも対応しております。

■ 落下防止対策ボルトで組みばらし時も安心！

組み立て・解体時に使用される取り付けボルトには、独自に考案された「落下防止対策ボルト」を使用。
フレーム本体につながった2本のワイヤーが、取り付けボルトの落下を未然に防ぎ、安全性・施工性を向上させています。

構成部材

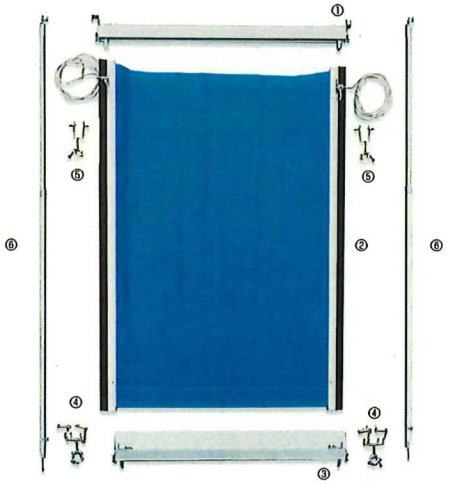

■ 直線部 | 部材数量（Nスパンあたり）

品名	本数	重量(kg)
①上 枠	N	3.2
②竪枠 + シート	N	16.0
③下 枠	N	4.6
④主材受け金具	N+1	2.6 (1.3×2)
⑤斜材受け金具	N+1	2.4 (1.2×2)
⑥斜 材	N×2	9.0 (4.5×2)
	総重量	37.8kg

※連続する場合はスパン数+1本

梱包時

■ コーナー部 | 部材数量（Nセットあたり）

品名	本数	重量(kg)
①シート本体+主材受け金具	N	23.8
②コーナー斜材受け金具	N	2.5
③斜材	N×3	13.5 (4.5×3)
	総重量	39.8kg

梱包時

直線用　使用手順

STEP.1 主材・斜材受け金具を建地に取り付けます

※上下の金具の間隔は 1800mm

主材受け金具、斜材受け金具をクランプで取り付け

主材受け金具の取り付け

斜材受け金具の取り付け

STEP.2 下枠をセットします

ボルトを左(2本)・右(2本)、合計竪側4本を取り外します。下枠を主材受け金具に置き、主材受け金具のグラビティピンを差し込みます。

STEP.3 本体シートを取り付けます

下枠の突起にシート両端部のパイプを差し込みます。本体シートセット挿入後、竪枠側に左2本、右2本の合計4本を竪枠側にボルトを差し込みます。

STEP.4 上枠をセットします

ボルトを左(2本)・右(2本)、合計竪側4本を取り外し、上枠の突起にシート竪枠部のパイプを差し込みます。上枠を竪枠部挿入後、左2本、右2本の合計4本を竪枠側にボルトを差し込みます。

STEP.5 斜材をセットします

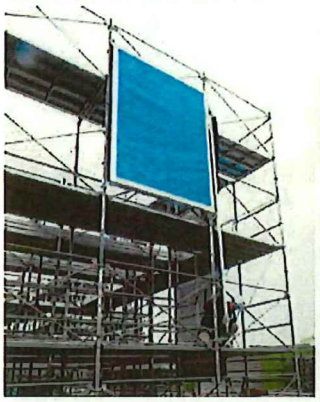

竪枠の金具と斜材受け金具に斜材をグラビティピンを用いて取り付けます。

STEP.6 完成

90度でロックされている固定ピンを外します。

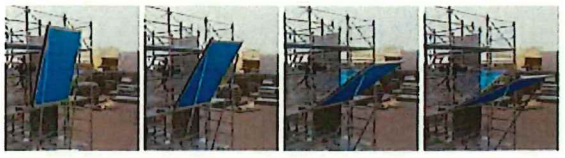

ロープを用いて本体を倒し、角度調整後、固定(適正角度=26度)します。
ロープを足場に緊結して完了です。

コーナー部　使用手順

STEP.1 斜材受け金具を建地に取り付けます

STEP.2 コーナー本体を取り付けます ※上下の金具の間隔は1800mm

本体に取り付いている主材受け金具を建地に取り付け、コーナー本体は折りたたんだ状態で取り付けます。

STEP.3 斜材をセットします

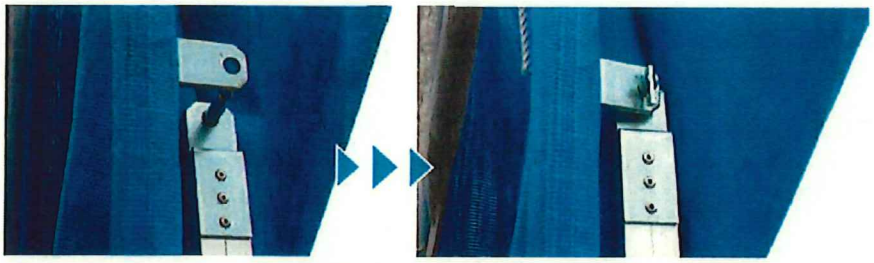

斜材は中央と両端に取り付けます(3本/体)。斜材は全て同じ向きで取り付けてください。　　竪枠の金具と斜材受け金具に斜材をグラビティピンを用いて取り付けます。

STEP.4 完成

90度でロックされている固定ピンを外します。　　ロープを用いて本体を倒し、角度調整後、固定(適正角度=26度)します。 ロープを足場に緊結して完了です。